
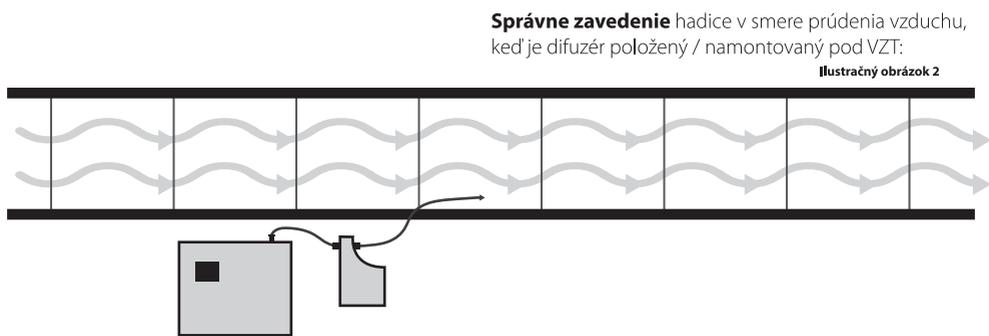


Manuál na montáž difuzérov do vzduchotechniky PRO MEDIUM a PRO MAX

Difuzér musí byť umiestnený v interiéri. Montáž v exteriéry neodporúčame.

Poloha difuzéra musí byť zvislá, to znamená, že nie je možné ho preklopiť na zadnú časť alebo bočné časti.

Difuzér montujeme priamo do potrubia vzduchotechniky, v zásade za filtračné jednotky. Hadica difuzéra musí byť do potrubia zasunutá vždy v smere prúdenia vzduchu. Nádobu s vonným olejom zapájame medzi aroma prístroj a vzduchotechnické potrubie.

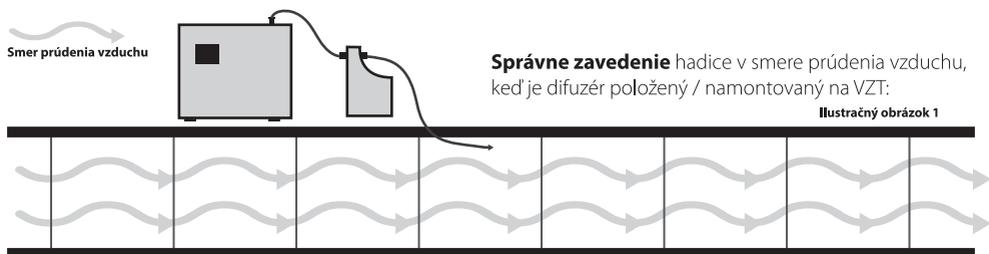

Nesprávne zavedená hadica

Ilustračný obrázok 5



Správne zavedená hadica




Rady a tipy:



Niekedy sa môže stať, že aj napriek správnej inštalácii, dôjde k unikaniu zatomizovaného oleja cez hlavný výpustok.

Odporúčame skontrolovať, či zaklapla hadička do poistky. Pre istotu môžete použiť vodeodolnú tesniacu pásku.

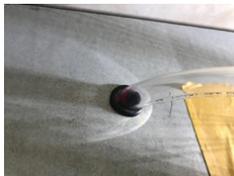

Druhý koniec hadice, ktorý ide do VZT potrubia môžete utesniť tesniacou gumou (dostupné v predajniach s doplnkovým tovarom do VZT) alebo silikónom.

Po správnej montáži môžeme prejsť k nastaveniu ovládacej počítačovej jednotky

1. Pripojenie napájacieho adaptéru

Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a do zariadenia [DC POWER IN]. LCD displej zobrazuje čas systému a či je zariadenie v prevádzke alebo nie, [ON] sa zobrazí ak je v prevádzke, [OFF] ak je mimo prevádzky.

2. Nastavenie ovládania

V difuzéry na vôňu je možné nastaviť 4 pracovné doby [EVENT], taktiež si môžete vybrať pracovné dni podľa požiadaviek používateľov.

[MODE]: slúži na prepínanie medzi jednotlivými pracovnými dobami [EVENT]

[SET] slúži na nastavenie času pracovnej doby (hodiny, minúty), pracovných dní, atď

[UP / DOWN] slúži na posúvanie nastavovaných časových údajov, údajov o koncentrácii vône a pracovných dní.

A. Nastavenie systémového času

Nastavte systémový čas tak, aby bol v súlade s miestnym časom, čas je 24-hodinový.

- 1) Prvýkrát stlačte tlačidlo [SET], časový údaj hodín bliká, stlačením [UP / DOWN] nastavte hodinu.
- 2) Druhýkrát stlačte tlačidlo [SET], nastavenie hodín sa skončí a minúty blikajú, stlačte tlačidlo [UP / DOWN] pre nastavenie minút.
- 3) Stlačte tretíkrát tlačidlo [SET], minúty sa skončia, bliká označenie pracovného dňa, stlačením [UP / DOWN] nastavte pracovný deň.
- 4) Stlačte [SET] po štvrtýkrát, skončí sa nastavenie systémového času a pracovného dňa.

B. Nastavenie funkčného obdobia

1) Stlačte prvýkrát (MODE), na LCD obrazovke sa zobrazí [EVENT 1 ON] stlačením tlačidla [SET] nastavte prvý čas prevádzky. Stláčaním tlačidla [UP / DOWN] nastavte hodiny, minúty a pracovné dni. Najprv nastavíte hodinu, potom minúty a pracovné dni. Operáciu zopakujte použitím [SET] a [UP / DOWN], čím nastavíte ďalšie pracovné doby.

2) Druhýkrát stlačte tlačidlo [MODE], displej LCD zobrazuje MON TUE WED THU FRI SAT SUN. Stlačte tlačidlo [UP / DOWN] pre nastavenie skupiny pracovných dní.

[Voľba pracovného dňa]: nastavenie pracovných dní

(1) od pondelka do stredy (2) od utorka do štvrtka (3) od pondelka do piatku (4) víkendy (5) od pondelka do soboty (6) od pondelka do nedele (7) pondelok (8) utorok (9) streda (10) štvrtok (11) piatok (12) sobota (13) nedeľa (14) pondelok, streda, piatok (15) utorok, štvrtok, sobota

C. Nastavenie koncentrácie vône

Po ukončení štyroch prevádzkových období pokračujte stlačením tlačidla [MODE] až kým sa na displeji LCD nezobrazí [SCENT WORK]. Nastavte čas práce v každom období. Od 5 sekúnd po 300 sekúnd stlačením tlačidla [UP / DOWN]. Pokračujte stlačením tlačidla [MODE], kým sa na obrazovke LCD nezobrazí [SCENT PAUSE], nastavte čas pauzy v každom období, od 5 sekúnd až 300 sekúnd, stlačte tlačidlo [UP / DOWN].

D. Počiatkové nastavenia:

Počiatkové pracovné časové obdobie je od 8: 00 do 22: 00, pracuje 60 sekúnd, potom pauza 60 sekúnd. Druhá, tretia a štvrtá funkčná perióda [EVENT] je bez nastavenia.

Stlačením tlačidla [MODE] po dobu 10 sekúnd obnovíte počiatkové nastavenia. Táto operácia iba obnoví pracovný čas, nezmení systémový čas.

Poznámky:

1. Prístroj musí byť nastavený kolmo hore, keď zaskrutkovávate nádobu s olejom. Inverzia alebo náklon nie sú vhodné, pretože sa môžu vnútorné časti zlomiť.
2. Uistite sa, že olejová nádoba je počas prepravy prázdna, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu
3. Akékoľvek nezvyčajné situácie nastane, neváhajte nás kontaktovať.

Chyby a ich riešenia:

- Tryska neatomizuje olej - skontrolujte či je napájací adaptér zapojený do elektrickej zásuvky a v akom stave je pracovný stav prístroja (On / Off)
- Malé množstvo atomizovaného oleja - nádoba s olejom je zašróbovaná slabo alebo silno
- Olej vyteká z nádoby - skontrolujte odspodu atomizačnú trysku či sa tam nachádza tesniaci krúžok, skontrolujte či je nádoba správne zašróbovaná
- Vyššia hlučnosť - skontrolujte tesnosť vzduchovej pumpy